

作業手順書


[災害時テント(屋根下 分)]

< あづまや用 >

※ 本手順書はあづまやについて記載していますが、パーゴラについてもそれぞれ災害時テントがテーブルベンチに収納されており、同様の作業を行うことでテントを設置することができます。

 <p style="text-align: center;">座板</p>	<h3>1: 災害時テントの取出し</h3> <ul style="list-style-type: none"> ・屋根下用のテントは、屋根下に設置された「縁台」の中に収納されています。 ・縁台の座板とコンクリート脚部はその間の六角ボルトで固定されていますので、このボルトを全て緩めて取り外します。 ・座板は2分割で外れます。 <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">雨水浸入防止用 蓋</div>
 <p style="text-align: center;">回転工具</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・座板の下に雨水浸入防止用のステンレス製の蓋があるので、それも取外します。 ・縁台脚部の中にテント本体(1張り分)が収納された収納袋がありますので、これを屋根の外側(前面)に取出します。 ・テント収納袋と一緒に屋根横のパーゴラの桟木を開閉させるための回転工具が収納されていますので、これも取り出しておきます。
	<h3>2: 「テント 部材」確認</h3> <ul style="list-style-type: none"> ・テント収納袋に1張り分のテント(壁膜)が入っています。 <ul style="list-style-type: none"> 「前面膜(入口開口付)」: 1枚 「側面膜」: 2枚 「背面膜」: 1枚 ・収納袋から4組のテントを取出し、並べて確認します。
	<h3>3: 「テント」の施工準備</h3> <ul style="list-style-type: none"> ・テントをあづまやの前に広げます ・テント外面上部に「前面/背面/右側面/左側面」の文字が表示されています。 <ul style="list-style-type: none"> * あづまや正面向かっでの表示となります。 ・表示されている文字を確認し、それぞれの面に対象となるテントを施工していきます。

コーナー固定用 紐

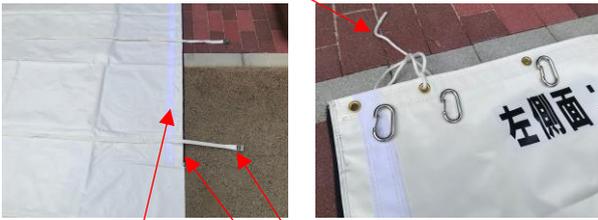

柱固定用ベルト

ファスナー

「かぶせ膜」固定用マジックテープ

4:「テント」各部の説明

側面 膜

- ・テント外面上部に「右側面/左側面」の文字が表示されています。
- ・両端部には「柱固定用ベルト」と「膜連結用ファスナー」「かぶせ膜固定用マジックテープ」が施工されています。
- ・膜上部には「吊下げ用金具」を取り付ける「ハトメ」が施工されています。
- ・このハトメに「吊下げ用金具」を取り付けていきます。

左/右側面膜

- ・膜上部の左右2カ所に「コーナー固定用 紐」がハトメに結んであります。
- ・膜上部の左右最端部2カ所の「テント吊り金具」はそれぞれ正面桁と背面桁の内面の丸鋼材に掛けます。

テント吊り金具(左/右最端部)

コーナー固定用 紐

正面/背面 膜

- ・テント外面上部に「前面/背面」の文字が表示されています。
- ・両端部には「膜連結用ファスナー」、ファスナー保護用「かぶせ膜(マジックテープ)」が施工されています。
- ・膜上部には「吊下げ用金具」を取り付ける「ハトメ」が施工されています。
- ・このハトメに「吊下げ用金具」を取り付けていきます。

4:テント吊り金具の取付け

- ・ハトメの横に吊り金具を置きます。
- ・吊り金具の開放部がテント外面、開放部上部が吊り金具の上になる様にテントのハトメの孔に吊り金具本体をくぐらせます。



「テント吊り金具」掛け用 丸鋼材




5:テント(側面膜)の吊下げ

先に「側面膜」を施工します。

- ・桁の内側立ち面に丸鋼材が溶接固定されています。
- ・この丸鋼材にテント吊り金具を掛けて、テントを吊り下げます。



- ・テントの中心と桁の中心が合わさる様に目安を付け、テントを吊下げます。
- ・「コーナー固定用 紐」を柱上部の「桁受けブラケット」の内側に溶接固定された 1/4 円の丸鋼材に仮に結びます。
- ・テント上端、左右最端部2カ所の「テント吊り金具」をそれぞれ正面桁、背面桁内面の丸鋼材に掛けます。
- ・反対側の側面膜も同じ要領で吊り下げます。

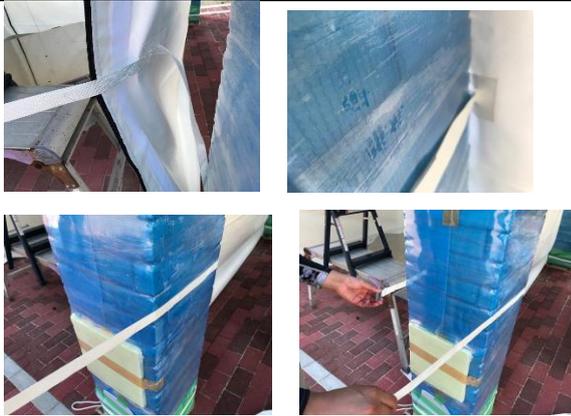

6: 柱への固定

- ・柱の内面とテント面が合わさる様に、柱にベルトを回します。



- ・ベルトに施工されたバックルに反対側のベルトを通します。
- ・テントの位置を確認し、ベルトを引き締め込みます。



* ファスナー上端部が閉まり難い場合は、「コーナー用固定 紐」を一旦ほどいて下さい。



6: テント(正面/背面膜)の吊下げ

「側面膜」と同じ要領で「正面/背面膜」を施工します。

7: テントの接合

そうすると必然的に膜どうしの端部のファスナー合わさる位置に来るはずです。

- ・ファスナーは下から上に閉まる様に設計されています。
- ファスナーのスタート金具を合わせ下から上に向け、ファスナーを閉めていきます。

* 下から順に位置合わせしながらマジックテープを
合せて「かぶせ膜」でファスナーを隠していきます。



8:「かぶせ膜」の施工



9:「裾」の整え

- ・テント下部には地面に水平に広げる「裾」柱部分が 30cm ほどあります。
- ・この「裾」を外側に出し整えます。
- ・* テントの間の「裾」は室内側へ出し整えます。

10:「入口」膜の開放

- ・テント前面膜に「入口」があります。
- ・入口膜の両サイドに開閉用のファスナーが施工されています。
- ・このファスナーを開けます。
- ・入口膜を巻き上げて上部のベルト2本で固定します。



11: 内観





12:「コーナー用固定 紐」

- ・ファスナーを閉める際に「コーナー用固定 紐」をほどいていた場合は、ここで締め直してください。

コーナー用固定 紐



13:外観

- ・テント側面は柱内面に沿って張ります。
- ・テント正面/背面は柱より少し入った位置にテント面が来ます。



14:取外し

- ・柱に固定したベルトを外します。
- ・ファスナーを開放します。
- ・テント吊下げ金具を柱側から梁中心方向の順で取り外していきます。
- ・テントを畳みます。
 - * 広げていく時の折り畳まれ方と逆の手順で折り畳みます。
- ・畳んだテントはテント収納袋に入れ、テント収納袋を収納縁台の中に収納します。